


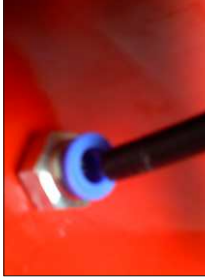




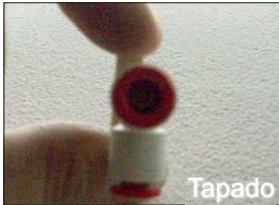



| Problema | Solución |
|--|--|
| <p>La máquina no hace vacío Esto por lo regular se debe a que existe una fuga de aire la cual esta provocando que el vacío no se realice</p> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que la válvula del succionador esté cerrada.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que todas las válvulas se encuentren en la posición de en medio.</p> </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que todas las mangueras negras estén bien puestas tanto de jeringas como del succionador.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que el sello de espuma de la compuerta este bien colocado.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que todas las jeringas estén bien enroscadas en la válvula.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>-Checar que el compresor tenga la presión adecuada que debe de ser de 45 lb/in2 (PSI) o de 3 kg/cm2 (Kpa), por lo regular los compresores tienen dos indicadores, uno de la presión del compresor y otro de la presión de salida del aire, checar que ambos sean cuando menos la presión que se indica.</p> </div> </div> |
| <p>Ya seguí todas las recomendaciones y la máquina sigue sin hacer vacío Esto por lo regular se debe a que el generado de vacío se encuentra tapado</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>-Si con todas estas indicaciones no se arregla lo mas probable es que el generador de vacío se encuentre tapado, para saber si se encuentra tapado checa si el orificio por donde sale el aire tiene una salida normal o notas que sale menos aire que antes. Si notas que sale normal lo mas probable es que algo en el interior de la máquina no este bien conectado. Si notas que sale menos aire y la presión del compresor es la indicada, lo mas probable es que el generador de vacío se encuentre tapado, para esto tendremos que quitarlo de la máquina y destaparlo con aire comprimido o con una pequeña aguja y después volverlo a poner. Pide el video indicador a cualquier asesor de soporte.</p> <p>Nota: Asegurarse de poner el filtro antes de usar la Easy Refill ya que si el generador de vacío se encuentra tapado no entra a garantía.</p> |